



COLLIDE

Dimmer: Ingresso PUSH/DALI, uscita TAGLIO DI FASE
Dimmer: input PUSH/DALI, output PHASE-CUT

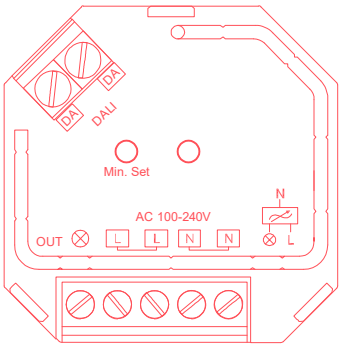

COLLIDE


Dimmer: Ingresso PUSH/DALI, uscita TAGLIO DI FASE
Dimmer: input PUSH/DALI, output PHASE-CUT

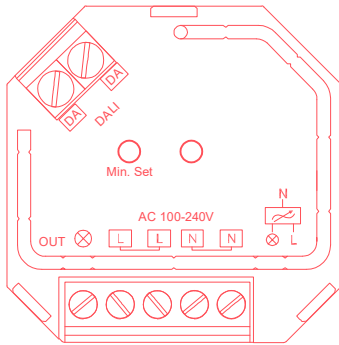

Rotaliana


COLLIDE

Dimmer: Ingresso PUSH/DALI, uscita TAGLIO DI FASE
Dimmer: input PUSH/DALI, output PHASE-CUT

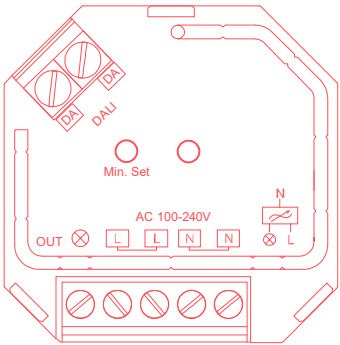

COLLIDE

Dimmer: Ingresso PUSH/DALI, uscita TAGLIO DI FASE
Dimmer: input PUSH/DALI, output PHASE-CUT

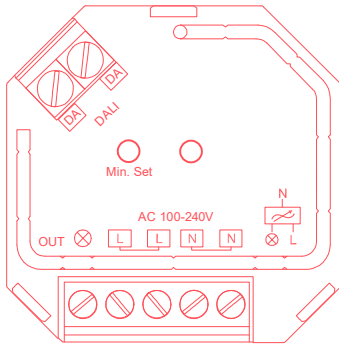

IT:

Per l'installazione leggere le istruzioni " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" allegate.

Per un corretto funzionamento , settare il minimo seguendo la procedura "Setting minimum brightness".

EN:

For installation please read the attached "DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" instructions.

For correct operation , set the minimum following the procedure "Setting minimum brightness".

FR:

Pour l'installation, lisez les instructions " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" ci-jointes.

Pour un bon fonctionnement , régler le minimum en suivant la procédure "Setting minimum brightness".

DE:

Lesen Sie zur Installation die beigefügten Anweisungen „DALI + Push AC Phase Cut Dimmer“.

Für einen reibungslosen Betrieb stellen Sie das Minimum ein, indem Sie dem Verfahren „Setting minimum brightness“ folgen.

40020651

IT:

Per l'installazione leggere le istruzioni " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" allegate.

Per un corretto funzionamento , settare il minimo seguendo la procedura "Setting minimum brightness".

EN:

For installation please read the attached "DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" instructions.

For correct operation , set the minimum following the procedure "Setting minimum brightness".

FR:

Pour l'installation, lisez les instructions " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" ci-jointes.

Pour un bon fonctionnement , régler le minimum en suivant la procédure "Setting minimum brightness".

DE:

Lesen Sie zur Installation die beigefügten Anweisungen „DALI + Push AC Phase Cut Dimmer“.

Für einen reibungslosen Betrieb stellen Sie das Minimum ein, indem Sie dem Verfahren „Setting minimum brightness“ folgen.

40020651

IT:

Per l'installazione leggere le istruzioni " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" allegate.

Per un corretto funzionamento , settare il minimo seguendo la procedura "Setting minimum brightness".

EN:

For installation please read the attached "DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" instructions.

For correct operation , set the minimum following the procedure "Setting minimum brightness".

FR:

Pour l'installation, lisez les instructions " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" ci-jointes.

Pour un bon fonctionnement , régler le minimum en suivant la procédure "Setting minimum brightness".

DE:

Lesen Sie zur Installation die beigefügten Anweisungen „DALI + Push AC Phase Cut Dimmer“.

Für einen reibungslosen Betrieb stellen Sie das Minimum ein, indem Sie dem Verfahren „Setting minimum brightness“ folgen.

40020651

IT:

Per l'installazione leggere le istruzioni " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" allegate.

Per un corretto funzionamento , settare il minimo seguendo la procedura "Setting minimum brightness".

EN:

For installation please read the attached "DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" instructions.

For correct operation , set the minimum following the procedure "Setting minimum brightness".

FR:

Pour l'installation, lisez les instructions " DALI + Push AC Phase Cut Dimmer" ci-jointes.

Pour un bon fonctionnement , régler le minimum en suivant la procédure "Setting minimum brightness".

DE:

Lesen Sie zur Installation die beigefügten Anweisungen „DALI + Push AC Phase Cut Dimmer“.

Für einen reibungslosen Betrieb stellen Sie das Minimum ein, indem Sie dem Verfahren „Setting minimum brightness“ folgen.

40020651