

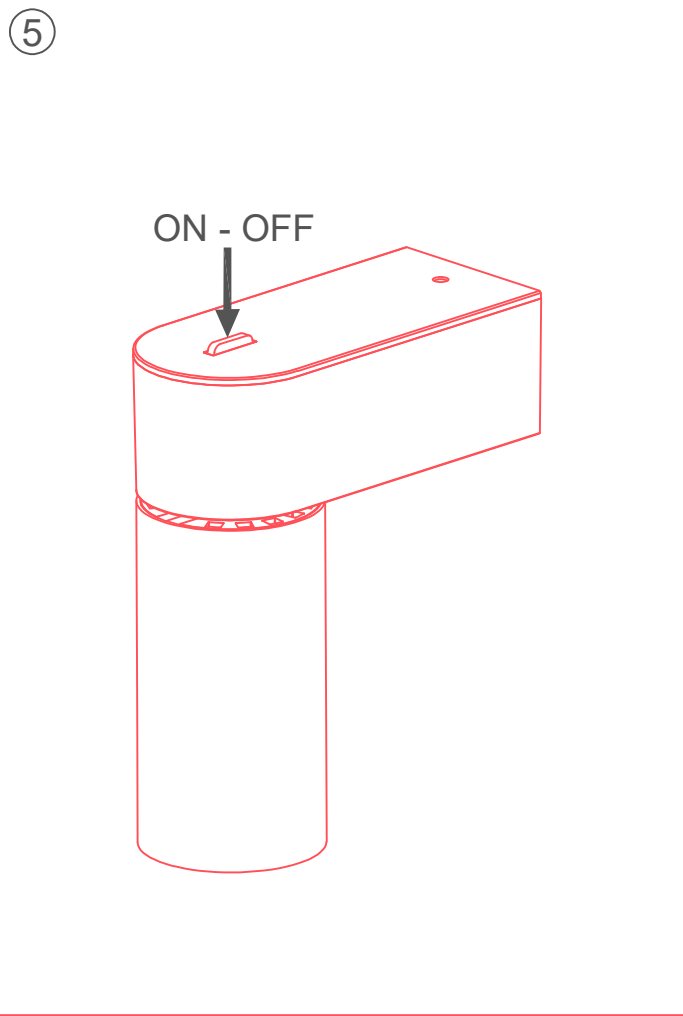
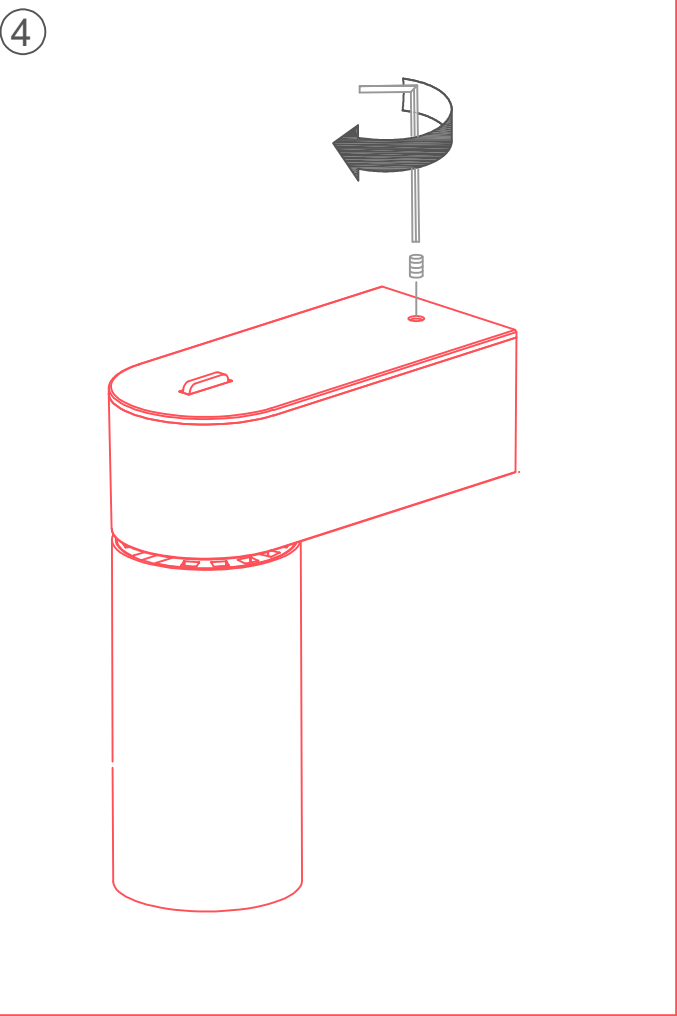
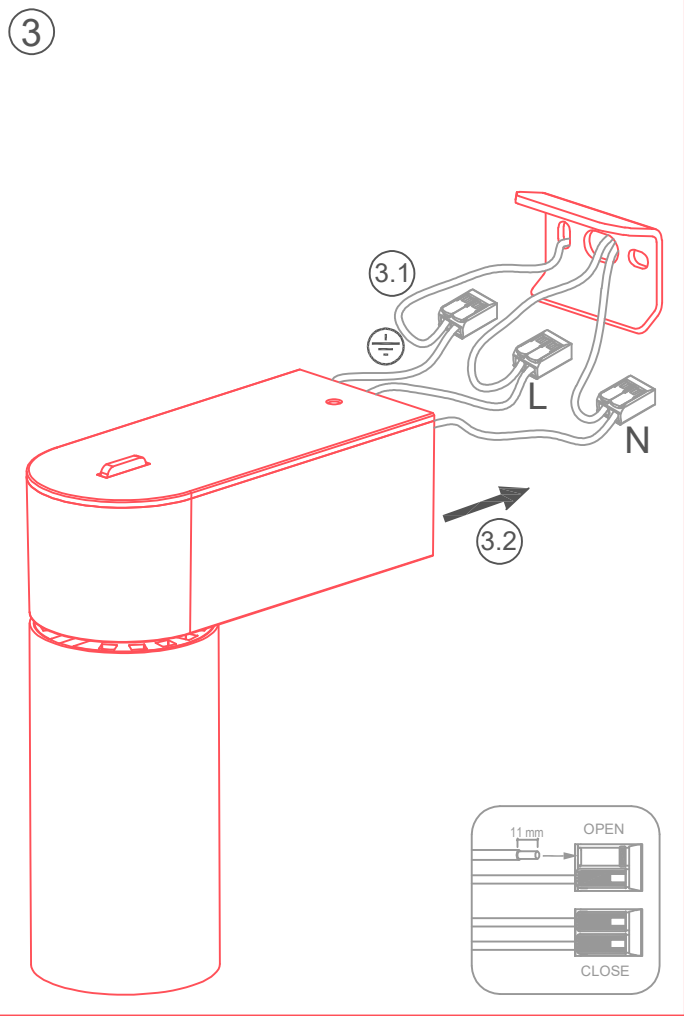
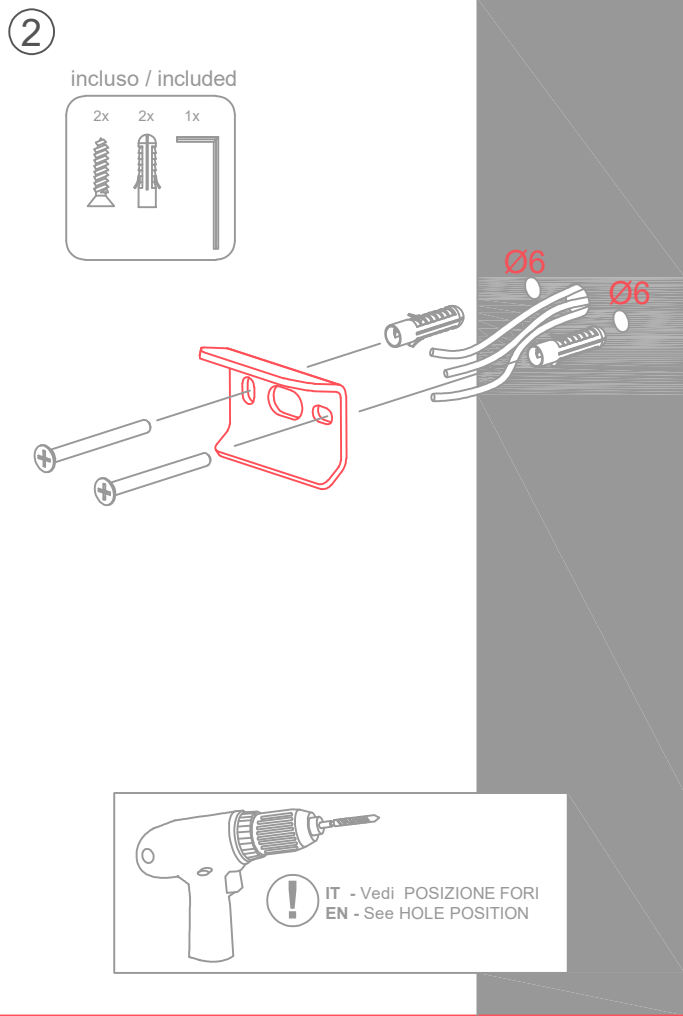


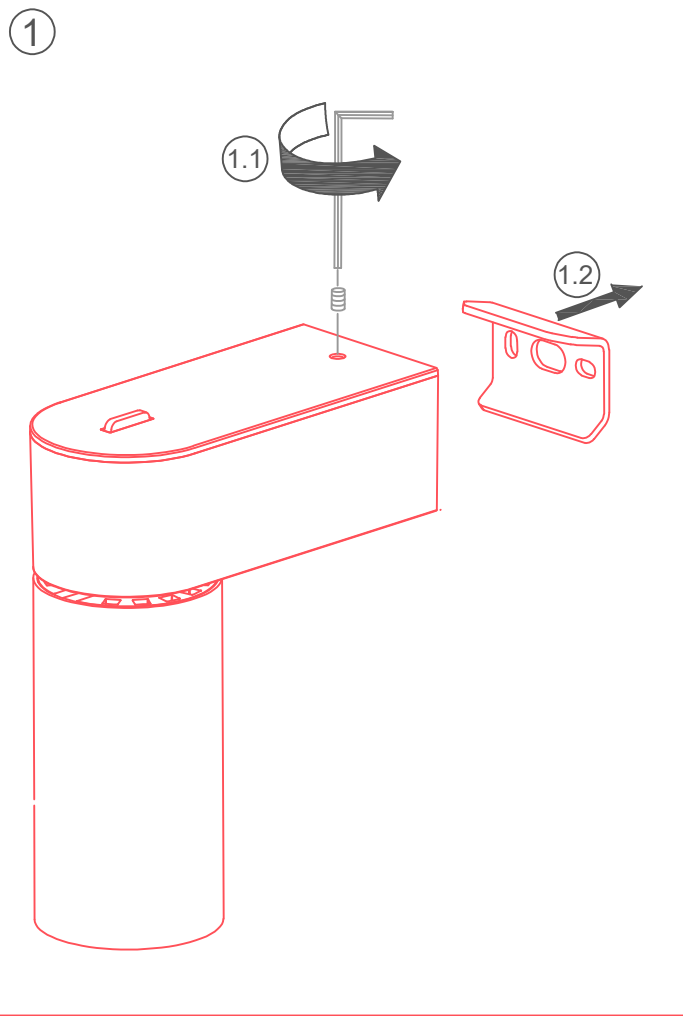

IT - Misure staffa a muro in mm.  
EN - Wall Bracket measurements in mm.

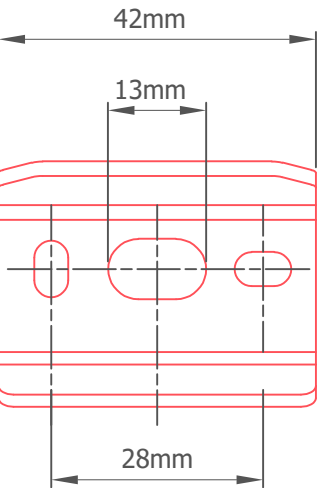

### PHASE DIMMING

Per la regolazione dell'intensità luminosa si devono utilizzare DIMMER LED a taglio di fase **funzionanti sul fronte di discesa (trailing edge T.E.)**. Si consiglia di utilizzare uno dei seguenti moduli:



To adjust the light intensity, need to be used DIMMER LED **trailing edge T.E. type**.  
We recommend to use one of the following modules:

Per scatola frutto / For built-in solutions:

- 20135.1, 19135.1, 16559.1, 14135.1 - VIMAR
- TE44895BTLED - TECNEL
- B-TICINO L-N-NT4411N

Per scatola di derivazione / For remote electric box

- TE7637 - Tecnel
- EUD61NPN - UC Eltako
- LD 220 - Vadsbo

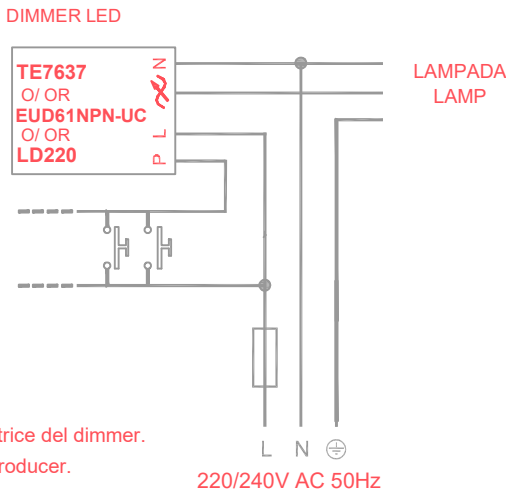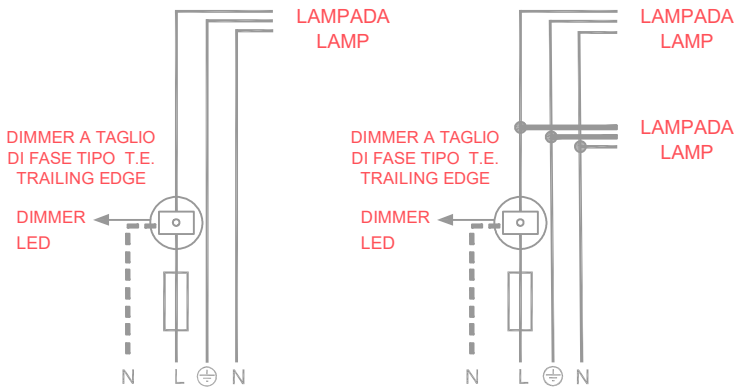

Attenzione: schemi elettrici puramente indicativi. Utilizzare gli schemi elettrici della casa costruttrice del dimmer.  
Please note: the electrical circuit is purely indicative. Use the electrical scheme of the dimmer producer.